


Les capteurs radars VEGAPULS mesurent la distance entre leur référence (portée de joint du raccord ou de la bride) et le produit. Cette distance est couramment appelée distance de vide .

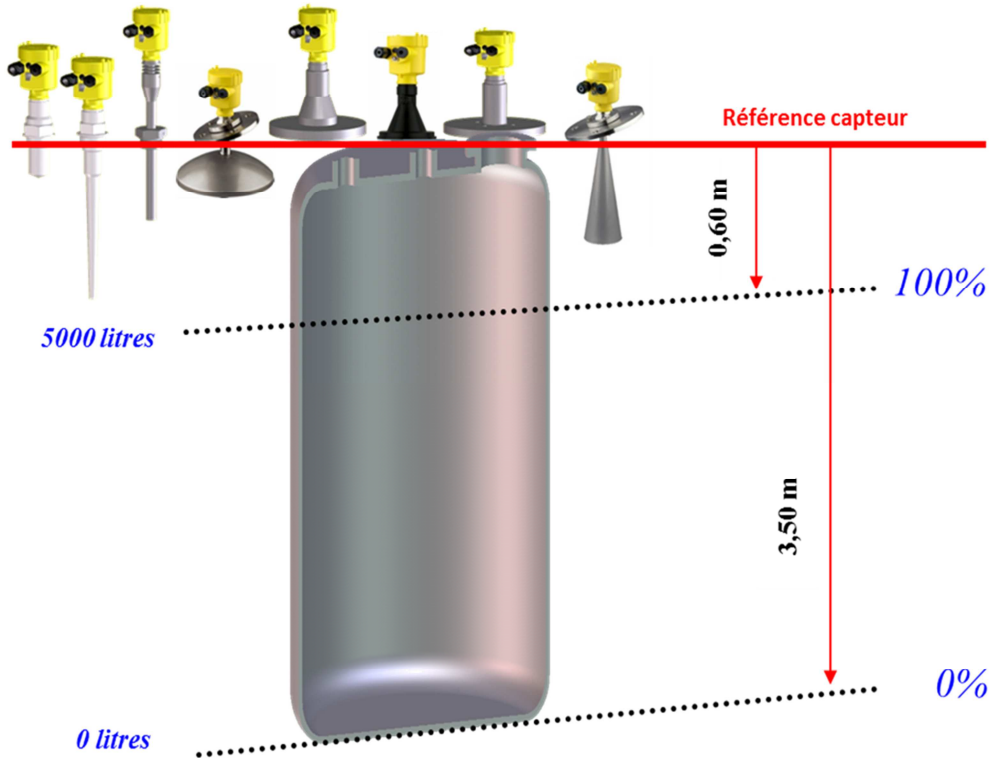

Réglage du 0% et du 100% sur PACTWARE

- ☐ Mise en service
 - Application
 - Réglage min.- max. *
 - Atténuation
 - Sortie courant
 - Empêcher réglage et configuration
- ⊕ Display
- ⊕ Diagnostic
- ⊕ Autres réglages
- ⊕ Info
 - Valeurs mes.

Réglage min.- max. (Affectation des valeurs pour cent à la distance)

Réglage max. en pourcentage	100,00 %
Distance A (réglage max.)	0,600 m
Réglage min. en pourcentage	0,00 %
Distance B (réglage min.)	3,500 m