




■ VEGACONNECT 4 :

Compatible avec tous les capteurs HART au travers de la liaison 4...20mA.

LES DIFFERENTES ETAPES POUR SE CONNECTER SUR LA TETE DU CAPTEUR :

- 1) - Ouvrir le boîtier de la VEGACONNECT 4.
- 2) - Prendre le câble USB .
- 3) - Déclipser le galet rond du boîtier jaune puis le clipser sur la tête du capteur (ATTENTION : au sens d'insertion) .
- 4) - Relier le galet rond au PC par l'intermédiaire du câble USB .

Résistance 250 Ω ou 120 Ω selon la charge dans la boucle et la tension d'alimentation . Pour toute intervention se munir d'un lot de résistances afin de palier à toutes éventualités .

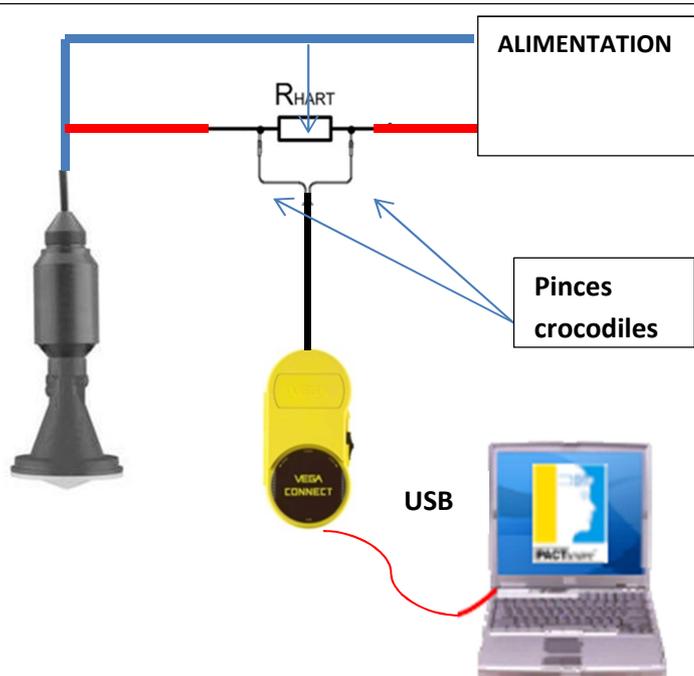

LES DIFFERENTES ETAPES POUR SE CONNECTER DANS LA BOUCLE 4...20MA HART :

- 1) - Ouvrir le boîtier de la VEGACONNECT 4.
- 2) - Prendre les 2 pinces crocodiles et les insérer sur les deux embouts bananes .
- 3) - Prendre le câble USB .
- 4) - Insérer une résistance (**120 Ω ou 250 Ω**) dans la boucle 4-20 mA .
- 5) - Insérer les deux pinces crocodiles aux bornes de la résistance (voir schéma ci -contre) .
- 6) - Relier le galet rond au PC par l'intermédiaire du câble USB .